


INSTALLATIE LEGVOORSCHRIFT

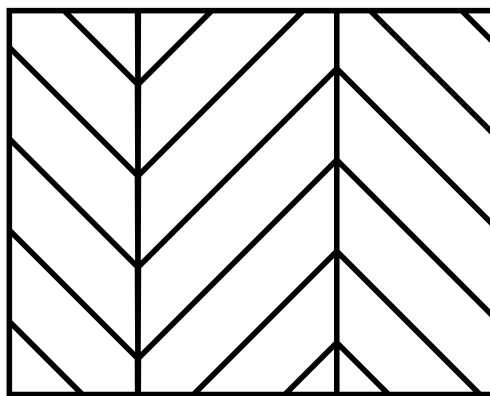

HONGAARSE PUNT (KLIK)

DIT DOCUMENT VERVANGT ALLE GEDRUKTE EN ELEKTRONISCHE
INSTALLATIEDOCUMENTEN DIE EERDER ZIJN GEDISTRIBUEERD VOOR DEZE PVC KLIK VLOER.

- Algemene informatie: volg de toepasselijke normen voor het plaatsen van vloerbedekkingen, zoals BS 8203 in Engeland, of VOB/Deel-C volgens DIN 18365 in Duitsland, of andere relevante Europese, nationale en lokale normen.
-
- De PVC vloeren zijn uitsluitend bedoeld voor residentieel en commercieel gebruik binnenhuis en zijn geschikt voor zwevende toepassing op een vormvaste en droge ondergrond.
-
- Deze vloer zal moeten worden geplaatst als een zwevend vloersysteem en moeten vrij kunnen bewegen in reactie op veranderingen in temperatuur. Ze mogen niet worden vastgelijmd, gespijkerd of bevestigd aan de ondervloer of aan muren of aan enig ander onderdeel van het gebouw. Permanente installaties zoals muren, afscheidingen, planken, kasten, displays, balies, rails voor overgangsprofielen en vergelijkbare installaties moeten eerst worden geïnstalleerd en vervolgens moet deze PVC eromheen worden geïnstalleerd, waarbij ruimte wordt gelaten voor krimp en uitzetting.
- Direct en extreem zonlicht kan ervoor zorgen dat de vloer gaat verkleuren of uitzetting veroorzaken waardoor de vloer gaat kromtrekken of wijken. Bescherm de vloer tegen direct en extreem zonlicht met behulp van raambekleding of UV-werende raamfolie.
-
- De vloer is een waterbestendige zwevende vloer, maar deze mag niet worden gebruikt om een bestaande vloer af te dichten tegen vocht. Deze PVC vloer kan de groei van schimmel niet verhinderen of bouwkundige problemen voorkomen die in verband worden gebracht met, of worden veroorzaakt door, overstromingen en overmatig vocht. Ongeacht de locatie, stilstaand water, urine en andere vloeistoffen altijd meteen verwijderen. Vochtproblemen op de werklocatie moeten worden aangepakt en opgelost voorafgaand aan de plaatsing.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR PLAATSING

U kunt gemakkelijk, snel en eenvoudig te werk gaan als u de volgende essentiële punten aanhoudt bij het plaatsen van de vloer.

EVALUEER DE WERKLOCATIE

BUITEN

Schade veroorzaakt door water en hoge luchtvochtigheid moet worden verholpen voordat de vloer wordt geïnstalleerd.

- Controleer de oprit, parkeerplaatsen en groenvoorziening rondom het gebouw. Vergewis u ervan dat ze een helling hebben en water wegleiden van de fundering.
- Inspecteer goten, regenpijpen en afvoeren op verstoppingen. Verwijder verstoppingen veroorzaakt door bladeren, vuil en rommel, zodat overtollig water vrijelijk kan wegvloeien van de fundering.
- Controleer kruipruimtes op ventilatiegaten voor dwarsventilatie. Kruipruimtes moeten worden geïsoleerd overeenkomstig de nieuwste bouwvereisten.

BINNEN

Vochtproblemen op de werklocatie moeten worden aangepakt en opgelost voorafgaand aan de plaatsing.

- Controleer de plaatsingslocatie op lekkende waterleidingen, waaronder lekken uit sprinklerkoppen, toiletten, waterverwarmers, fonteintjes, radiatoren of andere installaties of pijpen die water bevatten.
- Controleer of de ondergrond waterpas is. Deze moet stevig, solide en vlak zijn met een marge van 3 mm binnen een straal van 1,8 meter of 5 mm binnen een straal van 3 meter. De ondergrond mag geen grotere helling hebben dan 25 mm per 1,8 meter in enige richting.
- Het is een vereiste dat betonondergronden op vocht en pH-waarde worden getest alvorens de vloer wordt geplaatst. De relatieve luchtvochtigheid (RL) mag de 85 % niet overschrijden. pH-testen voor alkaliniteits-niveaus moeten als resultaat een waarde tussen 7 en 9 geven.
- Het is een vereiste om houten ondergronden op vocht te testen. Duidelijke tekenen van vochtproblemen zijn kromtrekken, bol worden, afname van de integriteit van de ondergrond, verroeste bevestigingsklemmen en verroeste vloerroosters. Zelfs als er geen duidelijke tekenen aanwezig zijn, moet het materiaal worden getest met behulp van een professionele vochtmeter en de vochtniveaus mogen niet hoger zijn dan; voor beton < 2,0 % en voor anhydriet < 0,5 % conform CM-methode.

ATTENTIE: Schimmel en meeldauw groeien alleen in de aanwezigheid van vocht. Vochtproblemen op de werklocatie moeten worden aangepakt en opgelost voorafgaand aan de plaatsing.

CONTROLEER UW ONDERGROND

GOEDGEKEURDE ONDERGRONDEN

Dee vloer is geschikt voor gebruik op een groot aantal verschillende ondergronden.

BETON

Alle ondervloeren moeten worden getest en geprepareerd overeenkomstig de toepasselijke normen voor de plaatsing van vloerbedekkingen, zoals BS 8203 in Engeland en VOB/Deel-C, DIN 18365 in Duitsland en alle andere relevante Europese, nationale en lokale normen.

Deze PVC vloeren zijn waterbestendig, maar vochtproblemen op de werklocatie moeten worden opgelost voordat met de installatie wordt begonnen om ernstige schade aan de ondervloer en de omliggende structuur te voorkomen en om de groei van schimmel en meeldauw te ontmoedigen. Betonnen ondervloeren moeten stevig, solide en vlak zijn met een marge van 3 mm binnen een straal van 1,8 meter of 5 mm binnen een straal van 3 meter. De ondergrond mag geen grotere helling hebben dan 25 mm per 1,8 meter in enige richting. Er moeten vocht- en alkaliniteitstesten worden uitgevoerd op alle betonnen ondervloeren ongeacht de kwaliteit of de leeftijd van de beton vloer. De testresultaten mogen de 85% relatieve luchtvochtigheid niet overschrijden. pH-testen voor alkaliniteitsniveaus moeten als resultaat een waarde tussen 7 en 9 geven. Alle vochttesten moeten worden uitgevoerd meerdere dagen voorafgaand aan de plaatsing om er zeker van te zijn dat de ondergrond aan de eisen voldoet.

VLOERVERWARMING

Installaties waar vloerverwarming wordt gebruikt volgen de huidige DIN 18365 en EN 1264 normen. De maximale werktemperatuur op het oppervlak van de ondergrond is 30 °C. Installatie op elektrische systemen is niet toegestaan.

HOUT EN SPAANPLAAT

Houten ondervloeren moeten stevig, solide en vlak zijn met een marge van 3 mm binnen een straal van 1,8 meter of 5 mm binnen een straal van 3 meter. De ondergrond mag geen grotere helling hebben dan 25 mm per 1,8 meter in enige richting. Wij raden aan om vochttesten uit te voeren voorafgaand aan de plaatsing om ernstige schade aan de ondervloer en de omliggende structuur te voorkomen en om de groei van schimmel en meeldauw te ontmoedigen. De resultaten van de vochttest mogen nooit meer zijn dan 14 % voor ondergronden van multiplex en spaanplaat. Als de resultaten van de vochttest meer dan 14 % zijn, is het aan te raden om vochtproblemen op de werklocatie op te lossen alvorens de vloeren te plaatsen.

TEGELS, TERRAZZO, ASBESTTEGELS, ELASTISCHE TEGELS, VINYLVOEREN ZONDER VERENDE SCHUIMLAAG EN METAAL

Bestaande vloeren moeten stevig en vormvast zijn en permanent vast zijn bevestigd aan de ondervloer. Te neinde verticale deflectie (beweging) en potentiële schade aan de integriteit van de vloeren te voorkomen, moeten alle ondervloeren stevig, solide en vlak zijn met een marge van 3 mm binnen een straal van 1,8 meter of 5 mm binnen een straal van 3 meter. De ondergrond mag geen grotere helling hebben dan 25 mm per 1,8 meter in enige richting. Vul voegen van keramische tegels, terrazzo, natuurstenen tegels en vergelijkbare vloeren met egalisatiecement.

Let op: Lees de specifieke richtlijnen voor de installatie van de vloeren over bestaande keramische tegelvloeren, in de "BELANGRIJKE RICHTLIJNEN BIJ PLAATSING" op pagina 5 van deze handleiding!

ONACCEPTABELE ONDERGRONDEN

Verwijder de vloeren die hieronder staan vermeld en verwijder oude lijmresten alvorens De vloeren te plaatsen. isoleer ondergronden desnoods, door lijm- en vloerbedekkingsresten te bedekken met een geschikt egalisatiemiddel om een vlakke ondergrond te creëren.

- Parket op beton
- Hardhout op beton
- Vinylvloer met verende schuimlaag
- Geconstrueerd hardhout op beton
- Tapijt/ondertapijt
- Zwevende vloeren
- Ondervloeren met dwarsliggers

PREPAREER DE WERKLOCATIE

Een zorgvuldige voorbereiding is de sleutel tot een geweldig resultaat. Alle werklieden moeten hun werkzaamheden hebben afgerond alvorens de vloeren worden geplaatst.

- Het gebouw of ruimte moet volledig zijn afgedicht met ramen en de buitendeuren moeten permanent zijn geplaatst.
- Zet de centrale verwarmingsventilatie en/of de airconditioning aan ten minste één week voorafgaand aan de plaatsing. De kamertemperatuur moet ten minste 48 uur voorafgaand aan de plaatsing tussen 18 °C en 29 °C worden gehouden en doorlopend tussen de 12 °C – 35 °C blijven tijdens de levensduur van de vloer.
- Deze PVC vloeren zijn meer dimensioneel stabiel dan gewone zwevende vloeren gebaseerd op hout of vinyl, er is echter een acclimatisering van 48 uur vereist. Als de vloer wordt blootgesteld aan extreme hitte of koude kan dit ervoor zorgen dat het materiaal te flexibel of stijf wordt, waardoor het moeilijk wordt om het materiaal te plaatsen en het mogelijk schade kan veroorzaken aan het locking systeem. De optimale materiaal- en bouwtemperatuur voor de plaatsing is 18 °C – 29 °C.
- Laat alle andere werklieden hun werkzaamheden voltooien
- Voer de aanbevolen vocht - en pH-testen uit. Zie het gedeelte “Controleer uw ondergrond” van deze handleiding voor meer informatie over voorgestelde testen.
- Maak ongelijke ondervloeren vlak: Alle ondervloeren moeten aan alle minimum standaard bouwvereisten voldoen. Vul grote scheuren en ruimtes met egalisatiecement. Teneinde verticale deflectie (beweging) en potentiële schade aan de integriteit van de vloeren te voorkomen, moeten alle ondervloeren stevig, solide en vlak zijn met een marge van 3 mm binnen een straal van 1,8 meter of 5 mm binnen een straal van 3 meter. De ondergrond mag geen grotere helling hebben dan 25 mm per 1,8 meter in enige richting.
- Verwijder plinten: Verwijder de muurplinten voorafgaand aan de plaatsing. Laat een geschikte uitzettingsruimte over tussen de rand van de vloer en de muren of verticale oppervlakken.
- Vul voegen op: Vul, bij het installeren op bestaande keramische tegelvloeren of stenen vloeren de voegen op om een glad oppervlak te verkrijgen. Volg de vereisten voor de vlakheid van de vloer. **Raadpleeg, de grafiek “Belangrijke richtlijnen bij plaatsing” op pagina 7 van de handleiding.**
- Verwijder niet-goedgekeurde ondergronden
- Verwijder oude lijm of isoleer deze: Oude lijm moet worden afgeschraapt, er mogen geen randen of kuiltjes aanwezig zijn en er mag slechts een dunne, gladde laag overblijven. Isoleer resten vervolgens om te voorkomen dat de nieuwe vloer zichzelf hecht aan de ondervloer.
- Zaag onder houten deurstijlen door: houten deurstijlen moeten aan de onderkant worden doorgezaagd zodat de vloer er netjes onder valt en de uitzettingsruimte wordt verborgen.
- Zaag rond metalen deurstijlen heen: Zaag niet in metalen deurstijlen. Zaag De vloeren eromheen en laat de passende uitzettingsruimte vrij. Vul na de plaatsing de ruimte op met een bijpassende 100 % waterbestendige siliconenkit.
- Maak de werklocatie schoon: Verwijder alle afval, veeg en stofzuig de ondervloer. Gladde, niet-poreuze vloeren moeten met een vochtige mop worden geveegd na het stofzuigen. Laat de vloer zorgvuldig drogen alvorens De vloeren te plaatsen. Alle stof moet worden verwijderd voorafgaand aan de plaatsing.
- Zaag de vloer eromheen en laat de passende uitwerkingsruimte vrij. De vloer mag niet worden vastgezet. Er mag niet gekit worden in de vrije ruimte, enkel óp de vloer. Dichtkitten van de expansieruimte mag strikt niet, ook niet om kozijnen.

CONTROLEER DE BATCHNUMMERS EN PRODUCTIEDATUM

Zoek het batchnummer op de korte zijde van elke kartonnen verpakking en controleer of al het materiaal voor uw werk van dezelfde batch is. Kleine verschillen in tint binnen hetzelfde batchnummer dragen bij aan de natuurlijke uitstraling van de vloeren. Installeer, om merkbare tintverschillen te voorkomen, geen materiaal van verschillende batchnummers over grote oppervlakken. Zoek, om de productie-datum te bepalen, het batchnummer op de korte zijde van de kartonnenverpakking. Dit is het achtcijferige nummer dat wordt gescheiden door decimale punten. het begint met de tweecijferige dag, vervolgens de tweecijferige maand en als laatste het viercijferige jaar.

BATCH NUMBERS / MANUFACTURE DATE

29.10.2025

DAY.MONTH.YEAR

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN BIJ PLAATSING

Toleranties voor vlakheid van de ondervloer	5 mm over maximaal 3 meter of 3 mm over maximaal 1,8 meter. De helling niet meer dan 25 mm over maximaal 1,8 meter
Dampdichte membraanfolie – 0,20 mm	Niet vereist
Is een ondervloer vereist	Nee - de klik PVC vloeren zijn reeds voorzien van een vooraf bevestigde ondervloer
Acclimatiseringsvereisten	48 uur* (De optimale materiaal- en bouwtemperatuur voor de plaatsing is 18 °C – 29 °C)
Maximaal installatiegebied zonder dilatatie/uitzettingsvoegen in het midden van de vloer	Kan worden geïnstalleerd in ruimtes tot een maximum van 1000 m ² (33 m x 33 m) zonder dat er dilatatie/uitzettingsvoegen nodig zijn in het midden van de vloer! T-Profiel overgangsvereisten voor grotere ruimtes: zijn verplicht in ruimtes groter dan 33 meter in beide richtingen! LET OP: respecteer altijd dat uitzettingsvoegen van 10 mm nodig zijn rondom de wanden, leidingen en zware vaste objecten.
Overgangs-profielen bij deuren, drempels en andere overgangen.	Overgangs-profielen zijn vereist
Installatie op keramische-, steen-, terrazzo- en elastische tegels	Kan op bestaande keramische of stenen tegelvloeren worden geplaatst, rekening houdend met een maximale voegbreedte van 4 mm en een maximale voegdiepte van 2 mm! Het maximaal aanvaarde hoogteverschil tussen aangrenzende tegels is 1 mm. OPMERKING: in alle andere situaties dan uitgelegd; Vul voegen tussen tegels met een cementgebonden egaliseer-middel en volg de instructies zoals beschreven in "controleer uw ondervloer" in deze handleiding!
Installatie met lijm	Niet aanbevolen
Aanbevelingen voor interne relatieve luchtvochtigheid (RL)	Maximaal 85 % RL wanneer getest met een hygrometer, in overeenstemming met BS 8203: 2001. Appendix A
Vloerverwarming	Goedgekeurd - Temperatuur van het ondervloeroppervlak mag niet hoger zijn dan 30 °C. Installatie over elektrische vloerverwarming-systemen is niet toegestaan
4-seizoenen ruimtes, zonder aanwezige luchtventilatie of klimaatregeling	Vloeren leggen wordt niet aanbevolen in woonkamers of andere ruimtes, inclusief gesloten ruimtes zonder ramen, welke niet het hele jaar door kunnen worden geventileerd (waarin geen ventilatie of airconditioning kan plaatsvinden).
Uitzettingsvoegen	10 mm rond perimeter muren, pijpen en zware vaste voorwerpen zoals kasten, keukens, toonbanken, etc.
Optimale temperatuur en RL omstandigheden	Tijdens installatie: tussen 18 °C en 29 °C Tijdens levensduur van de vloer: tussen 12 °C en 35 °C en 40 % - 60 % Relatieve Luchtvochtigheid (RL)
Definitie van "waterbestendig"	De structurele integriteit van de vloer neemt niet af als gevolg van contact met vocht/water***
Installatie in serres en ruimtes met glaspuien	Kan worden geïnstalleerd in serres en ruimtes met glaspuien, waarbij rekening dient worden gehouden met de volgende belangrijke criteria; (1) De ruimte- en bouwtemperatuur vóór en tijdens installatie van de vloer, moet liggen tussen 18 °C en 29 °C. (2) Normale kamer-temperatuur na installatie (wanneer de vloer in gebruik is) moet liggen tussen 12 °C en 35 °C. (3) De maximaal toegestane temperatuur van het vloeroppervlak (veroorzaakt door direct zonlicht) is 60 °C. (4) Kamerventilatie is vereist in zowel winter- als zomerseizoen! (5) OPMERKING: Direct zonlicht kan leiden tot kleurverschil van uw vloer! Bescherm uw vloer daarom altijd tegen direct zonlicht door middel van rolgordijnen/jaloezieën of UV-beschermingsfolie op ramen.




*Dee PVC klik vloeren zijn meer dimensioneel stabiel dan gewone zwevende vloeren gebaseerd op hout of vinyl, er is echter een acclimatisering vereist. Als de vloeren wordt blootgesteld aan extreme hitte of koude kan dit ervoor zorgen dat het materiaal te flexibel of stijf wordt, waardoor het moeilijk wordt om het materiaal te plaatsen en het mogelijk schade kan veroorzaken aan het locking systeem. De optimale materiaal- en bouwtemperatuur voor de plaatsing is 18 °C – 29 °C.

**Als de vloeren worden geïnstalleerd in een omgeving met een lengte of breedte van meer dan 33 meter, moet er een T-Overgangsprofiel worden gebruikt om de vloer in twee (2) verschillende gedeelten te scheiden.


***Hoewel de vloeren waterbestendig zijn, zijn ze niet bedoeld om te worden gebruikt als een vochtdempend systeem.

ATTENTIE: Er geldt alleen een garantie voor plaatsingstechnieken die in deze installatiehandleiding worden beschreven. Wij garanderen geen plaatsingen van deze vloeren waarbij installatie technieken, zoals 45-graden verstekhoeken en golvende randen worden toegepast. Raadpleeg de garantie voor de vloeren voor alle garantiedetails en -uitsluitingen. Voor deze vloeren met ISOCORE Technology™ is octrooi aangevraagd in de VS onder aanvraagnummer 14/846,407 en in Europa onder aanvraagnummer EP15193421.3


PLAATSING VOOR HONGAARSE PUNT

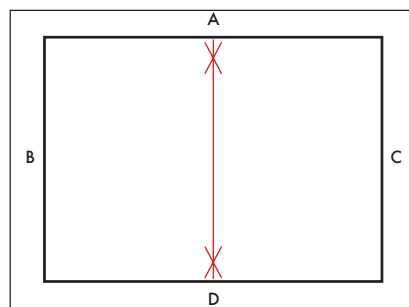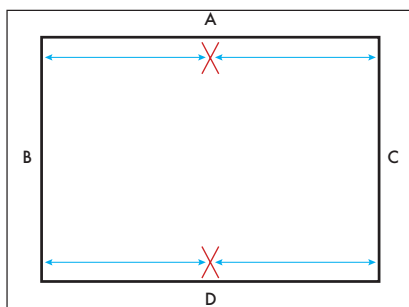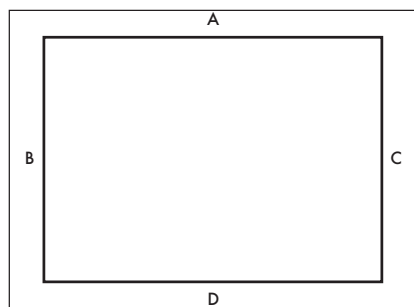


1. Creëer de vereiste uitzettingsruimte tussen de buitenste planken en de muur met behulp van afstandhouders. Plaats afstandhouders die even dik zijn als de vereiste uitzetting tussen plank en muur op de kopse en lange kanten van de plank. Verwijder de afstandhouders niet tot de plaatsing is voltooid.

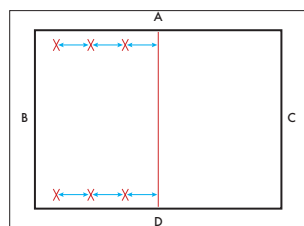


2. Begin aan de middenlijn bij wand A, meet en markeer in incrementen van 931 mm en werk naar wand B toe. Ga door totdat er niet meer incrementen kunnen worden gemarkeerd. Herhaal dit proces opnieuw bij wand D.

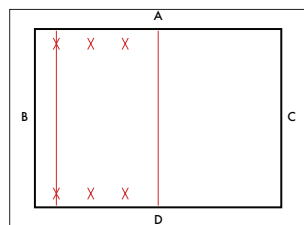


3. Het laatste increment dat bij wand B is gemarkeerd, wordt gebruikt om de beginlijn te maken. Teken een krijtstreep die de laatste twee markeringen verbindt. Deze lijn geeft het midden van de eerste V-kolom aan. Opmerking - esthetisch, als de breedte van de eerste kolom te smal is, kan de beginlijn met 465,5 mm worden verplaatst naar de middenlijn.

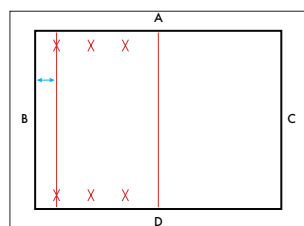


4. Meet en snijd de beginplanken gelijk aan de afstand van de beginlijn naar wand B en laat een ruimte over voor de afstandhouders van 3/8" (10 mm). U kunt een zwaaihoek (hoekmeter) gebruiken om de correcte hoek te bepalen en te markeren. Meet altijd tweemaal voordat u gaat zagen. Het materiaal kan met een reeks gereedschappen voorzichtig worden gezaagd, waaronder: vloermateriaalschaar, decoupeerzaag, cirkelzaag en zaagbank. (Volg de juiste gereedschapsgebruiks- en veiligheidsprocedures).

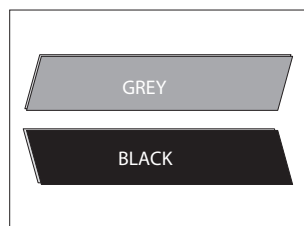



5. De planken in keperpatroon bestaan uit twee verschillende vormen (gespiegeld beeld). Deze vormen kunnen gemakkelijk worden onderscheiden. Een heeft een zwarte pad, de andere een grijze pad. Scheid de planken met de grijze en de zwarte pads uit 3 of meer dozen en meng deze om een gemengd patroon en tint te verzekeren. Zwart = A-plank/grijs = B-plank.

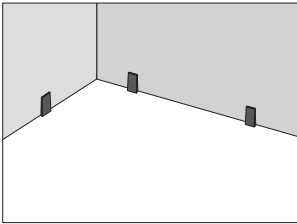


6. Maak de vereiste expansie door afstandhouders van 3/8" (10 mm) tussen de vloermateriaalassemblage en de wanden te plaatsen. Verwijder de afstandstukken niet tot de plaatsing is voltooid.

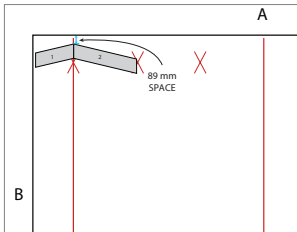


7. Lijn de korte rand van plank nr. 1 uit met beginnende krijtstreep. Begin met het assembleren van de eerste V-kolom met de punt van de kolom 89 mm/inch uit de buurt van wand A. Lijn deze nauwkeurig uit en overlap de eindkoppelingen van plank nr. 1 en plank nr. 2. Klop op de bovenste plank met een zachte vlakhamer om de plankkoppelingen volledig met elkaar te vergrendelen.

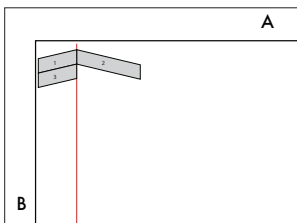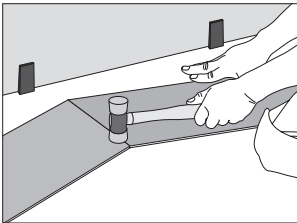


8. Zaag de lengte van plank nr. 3 voor de tweede rij. Steek de messing van de lange zijde van de plank in de lange groef van plank nr. 1. Zorg ervoor dat er geen gaten zijn. Klop, indien nodig, over de lange gegroefde rand van plank nr. 3 met gebruik van het passende slagblok om openingen te sluiten.

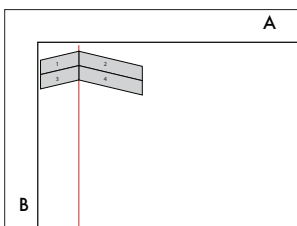


9. Terwijl u de hoeken uitlijnt, steekt u de messing van de lange zijde van plank nr. 4 in de lange groef van plank nr. 2. Sluit de koppeling van de lange zijde volledig aan door op de rand te kloppen met een passend slagblok. Klop de korte koppeling omlaag met een lichtgewicht, zachte vlakhamer.

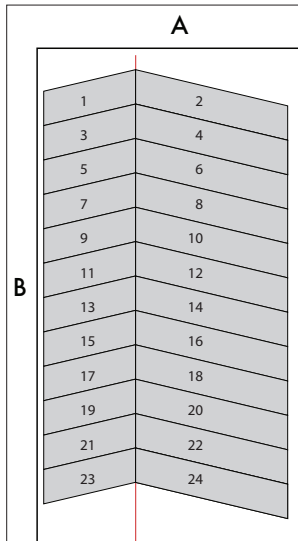


- 10.** Ga door met het vormen van de V-kolom. Zorg ervoor dat het midden van de V-kolom altijd is uitgelijnd met de beginlijn. Installeer de planken en behoud de koppelingsuitlijning tot er geen extra volledige stukken meer in de V-kolom kunnen worden geïnstalleerd.

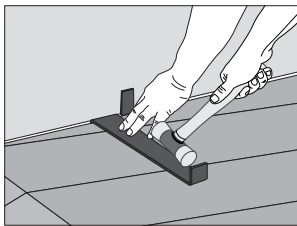


- 11.** Meet, markeer en zaag stukken bij wand A. Deze stukken worden geïnstalleerd door de gegroefde randen van de lange zijde in de messingen van de lange zijde te plaatsen. Gebruik, indien nodig, een trekijzer om de lange zijden samen te klikken voor de opvulstukken bij de wanden. (Opmerking - een trekijzer mag alleen worden gebruikt tegen de gezaagde randen en nooit tegen de plankranden/-profielen.)

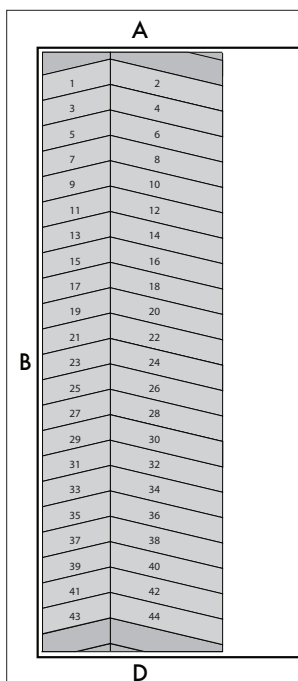



- 12 .** Meet, markeer, zaag en installeer de opvulstukken naast wand D.

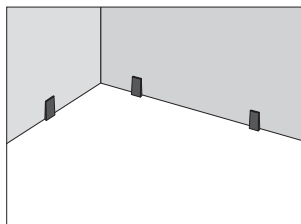


6. Maak de vereiste expansie door afstandhouders van 3/8" (10 mm) tussen de vloermateriaalassemblage en de wanden te plaatsen. Verwijder de afstandstukken niet tot de plaatsing is voltooid.

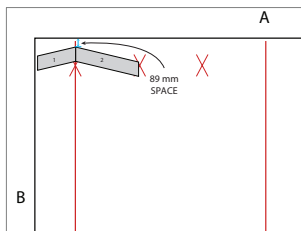

7. Lijn de korte rand van plank nr. 1 uit met beginnende krijtstreep. Begin met het assembleren van de eerste V-kolom met de punt van de kolom 89 mm/inch uit de buurt van wand A. Lijn deze nauwkeurig uit en overlap de eindkoppelingen van plank nr. 1 en plank nr. 2. Klop op de bovenste plank met een zachte vlakhamer om de plankkoppelingen volledig met elkaar te vergrendelen.

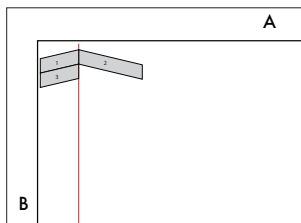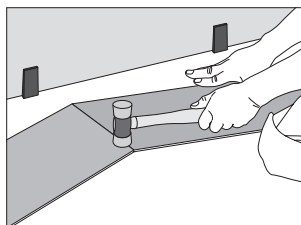

8. Zaag de lengte van plank nr. 3 voor de tweede rij. Steek de messing van de lange zijde van de plank in de lange groef van plank nr. 1. Zorg ervoor dat er geen gaten zijn. Klop, indien nodig, over de lange gegroefde rand van plank nr. 3 met gebruik van het passende slagblok om openingen te sluiten.

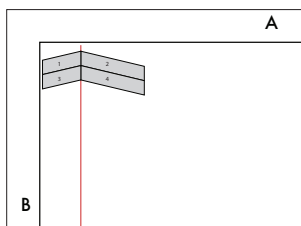

9. Terwijl u de hoeken uitlijnt, steekt u de messing van de lange zijde van plank nr. 4 in de lange groef van plank nr. 2. Sluit de koppeling van de lange zijde volledig aan door op de rand te kloppen met een passend slagblok. Klop de korte koppeling omlaag met een lichtgewicht, zachte vlakhamer.