Blend
WALL FASHION



INSTALLATIE HANDLEIDING

Wandpanelen

Installatie gids


In de installatie gids van Blend Wall Fashion lees je stap voor stap hoe je de wandpanelen eenvoudig kunt installeren. Blend adviseert om de wandpanelen direct op de muur te bevestigen met de Blend High Tack montagekit. Dit is de eenvoudigste en snelste manier van monteren. Mocht je de wandpanelen naar een hogere absorptiegraad willen brengen met een hogere geluidsabsorptiegraad klasse A, dan is het advies om altijd eerst een 45mm rachelwerk te maken en daartussen isolatiemateriaal te plaatsen.

Montage rechtstreeks op de muur

Voordelen	Nadelen
Eenvoudige montage	Niet mogelijk indien de muur waar de panelen gemonteerd op worden van slechte kwaliteit is of oneffenheden heeft.
Snel zichtbaar resultaat	
Alleen high tack montagekit nodig	Minder goede isolerende werking
Minimale opbouw van 21mm	Geluidsabsoraptiegraad is minder dan bij een rachelwerk met isolatewol.
Stopcontact kunnen erin verwerkt worden	
Eenvoudig op maat te maken	

Wat heb je nodig

Omschrijving
Een zaag - cirkelzaag of een normale zaag
Een kitpistool
Blend High Tack montagekit
Een stanleymes
Een potlood
Een rolmaat
Een waterpas
15mm schroeven of nietjes
Eventueel een tacker
Een schroefmachine

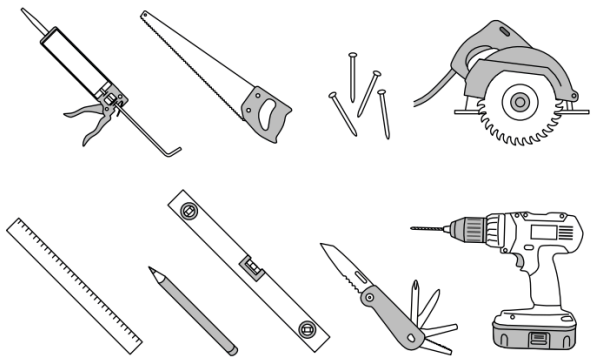

Blend
WALL FASHION

Stap 1: bekijk de wand waar je de wandpanelen gaat monteren


Het is van te voren goed om te bepalen waar de panelen moeten komen en of er eventuele stopcontacten in de weg zitten. Begin daarna met het prepareren van de muur. Verwijderen eventueel alle schroeven, spijkers of andere obstakels op de muur. Zorg dat de muur glad is om de panelen gemakkelijk te kunnen monteren.

Stap 2: pak alle wandpanelen uit

Pak alle panelen uit en plaats deze los tegen de muur waar de panelen gemonteerd zullen worden. Op deze manier kan je direct eventuele natuurlijk kleurverschil in het natural of technisch fineerhout mooi rangschikken op de muur.

Stap 3: de panelen in hoogte bijsnijden

Maak de wandpanelen op maat met een handzaag of fijne cirkelzaag met geleider. Meet eerst de juiste hoogte en teken de wandpanelen af met een potlood en liniaal. Indien de muur schuin afloopt is het verstandig om de afloop te verdelen over alle wandpanelen. Wanneer je een uitkeping voor bijvoorbeeld een stopcontact wilt maken kun je dit het beste doen met een multitool. Meet eerst de juiste positie en teken dit af met potlood. Maak vervolgens de uitkeping met de multitool en het stanleymes voor het bijsnijden van het vilt.Tijdens het op maat maken kan het voorkomen dat het vilt losraakt van de latten. In dat geval is het aan te raden om het vilt vast te schroeven aan de latten. Dit kan door aan de achterkant een schroef van ongeveer 15mm door het vilt in de lat te schroeven of door deze te nieten met een tacker.

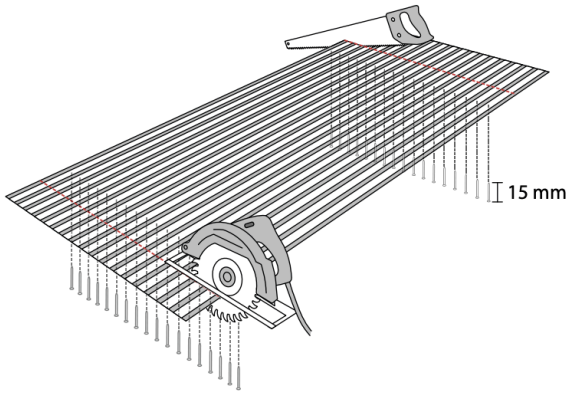

Stap 4: de panelen met rachelwerk monteren*


Ga je voor een absorptiegraad klasse A met een beter akoestisch en isolerend effect maak dan eerst gebruik van een rachelwerk. Het eerste wat je moet doen is de latten horizontaal aan de muur te bevestigen. Zorg dat de afstand tussen iedere lat niet meer is dan 450mm, bij een verticale plaatsing. Op deze manier kan je makkelijk de schroeven door het vilt boren op de latten. Afhankelijk van de muur maak je eerst gebruik van pluggen.

Plaats nu tussen de latten het isolatiewol zodat je daarna de hoogst haalbare geluidsklasse krijgt.

Stap 5: de panelen bevestigen

Kleef de wandpanelen aan de muur met de bijgeleverde High Tack montagekit van **Blend®**. Breng hiervoor op de achterkant van het paneel montagekit aan op iedere hoek en in een zizag beweging van boven naar beneden. Gebruik ongeveer een halve tube per wandpaneel. Plaats het wandpaneel direct op de muur. Let op dat het paneel recht staat door een waterpas te gebruiken. Druk het paneel stevig tegen de muur zodat het op alle plekken hecht.

Stap 6: de panelen in breedte bijsnijden

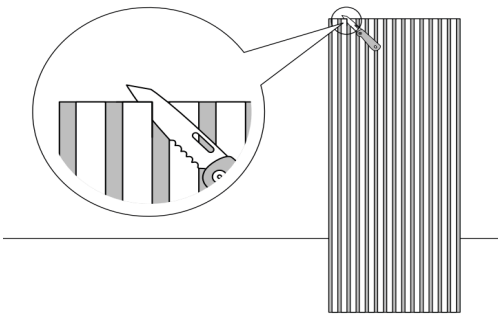

Het laatste wandpaneel kun je op maat maken door het wandpaneel op maat te snijden met een scherp stanleymes. Het zijdelings verstellen van de panelen gebeurt door met een scherp stanleymes in het vilt te snijden.

Wanneer je niet precies uitkomt om tussen de lamellen te snijden kun je een lat verwijderen door aan de achterzijde van het vilt de nietjes te verwijderen om zo de lat los te maken. Maak daarna je project helemaal af door de zijkanten af te werken met eindlatten, gemakkelijk bij te bestellen in bijpassende kleuren.

Stap 7: afwerken

Bevestig nu het laatste paneel op de muur. Je bent nu klaar om te genieten van het eindresultaat.

Blend
WALL FASHION

Blend Wall Fashion
Perfection in every detail

Koperhoek 124
3162 LA Rhoon
+31 (0) 10 482 11 00

info@blendwindowfashion.com
www.blendwallfashion.com